SONY

3-800-905-**03**(2)

取扱説明書

⚠警告 安全のために

ご使用の前に、この「安全のために」と別冊の取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

"プレイステーション"は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故が起こることがあり危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」と別冊の取扱説明書の注意事項をよくお読みください。
この「安全のために」は"プレイステーション"の安全上の注意事項を記載しています。
今回お買い上げの機器にはあてはまらない内容も含まれています。

定期的に点検する

設置するとき、また、1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間にほこりがたまっていないか、プラグがしっかり差し込まれているかなどを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損していることに気づいたら、すぐに"プレイステーションクリニック"またはお買い上げ店に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたり、煙が出たら

❶ 電源を切る。
❷ 電源プラグをコンセントから抜く。
❸ お買い上げ店または"プレイステーションクリニック"に修理を依頼する。

炎が出たら

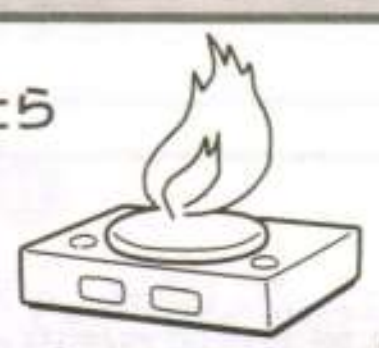

- 電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを落とす。
- 大声で応援の人を呼ぶ。
- 水をどんどんかけるか、消火器を使って火を消す。
- 119番に通報する。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などによる死亡や大けがなど、人身事故の原因となります。

⚠注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

火災

感電

行為を禁止する記号

禁止

分解禁止

接触禁止

行為を指示する記号

プラグをコンセントから抜く

⚠警告

火災　感電

下記の注意を守らないと、**火災・感電**による**死亡**や**大けが**の原因となります。

電源コードを傷つけない Ⓐ

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 製品と壁や棚との間にはさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 電源プラグおよび電源コードは、幼児の口や手に触れさせたりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 重い物をのせたり、引っ張ったりしない。
- "プレイステーション"を移動するときは電源プラグを抜く。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。(コードを引っ張らない。)

万一、電源コードが傷ついたら、お買い上げ店にて、新しい電源コードをお買い求めください。

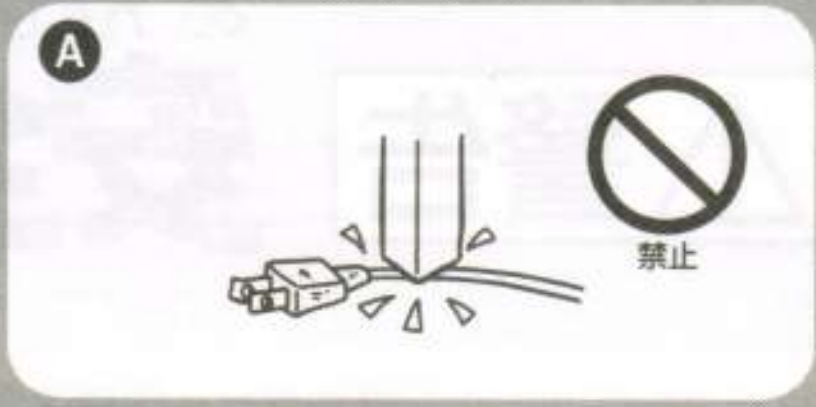

付属の電源コード以外は使用しない Ⓑ

火災や感電の原因となります。

分解や改造をしない。Ⓒ

火災や感電、けがの原因となります。

CDを読み出すためのレーザー光が目に入ると視力障害を起こす原因となります。

内部に水や異物を入れない Ⓓ

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、"プレイステーションクリニック"またはお買い上げ店にご相談ください。

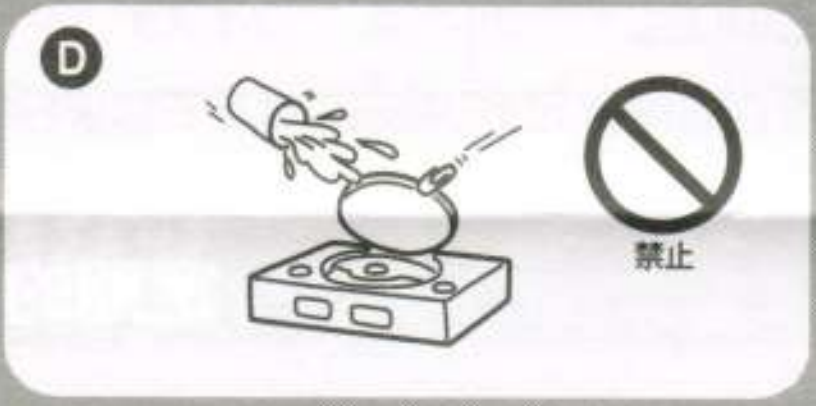

湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気のあたる場所には置かない Ⓔ

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となります。

特に風呂場などでは絶対に使わないでください。

雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れない Ⓕ

感電の原因となります。

本機は国内専用ですⒼ

交流100Vの電源でお使いください。海外などの異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。

ぬれた手で電源プラグにさわらない Ⓗ

感電の原因となります。

⚠注意

下記の注意を守らないと、**けが**をしたり周辺の**家財**に**損害**を与えたりすることがあります。

本体を移動するとき、長期間使わないときには、電源プラグを抜く Ⓐ

電源プラグを差し込んだまま移動すると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。

長期間の外出・旅行のときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。

お手入れの際、電源プラグを抜く Ⓑ

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

安定した場所に置く Ⓒ

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所、取り付け場所の強度も十分に確認してください。

本体を布などでおおった状態で使用しない Ⓓ

本体に布をかけたり、本体を毛足の長いじゅうたんや布団の上に置いたり、壁や家具などに密接して置いたりしないでください。通風口がふさがれるために本体が過熱して、火災の原因となることがあります。

大音量で長時間続けて聞きすぎない Ⓔ

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にテレビにヘッドホンをつないで聞くときにご注意ください。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。

幼児の手の届かない場所に置く Ⓕ

ディスクホルダーに手を挟まれたりして、けがの原因となることがあります。

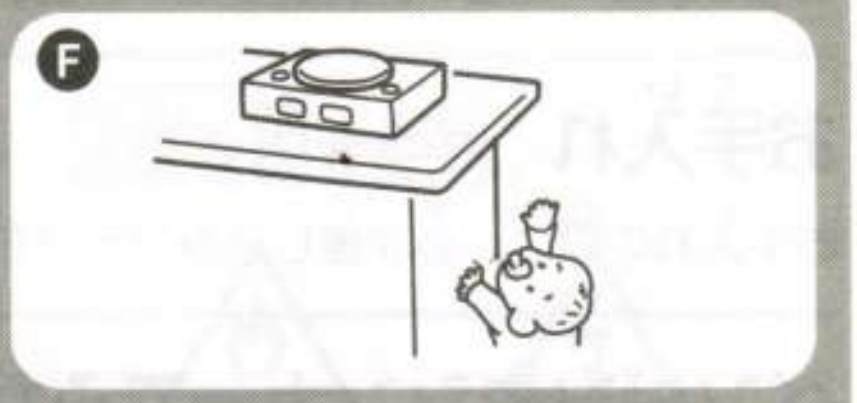

ディスクの出し入れは必ず回転が止まってから Ⓖ

回転中のディスクに触れると、けがをすることがあります。

本体とコード類は正しく配置する Ⓗ

電源コードやAVケーブルを足に引っかけると機器が落下・転倒して、けがの原因となることがあります。本体とコードの配置にはじゅうぶんに注意してください。

本体とコントローラー等を床に放置しない Ⓘ

踏みつけてこわしたり、つまづいてけがの原因となることがあります。

使用上のご注意

直射日光の当たる場所や、熱器具の近くに置かない

キャビネットや部品に悪い影響を与えます。

異常に高温な場所に置かない

窓を閉め切った自動車内(特に夏期)などに放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となります。

寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだとき

寒いとき、暖房をつけた直後など、本機内部のレンズに露(水滴)がつき、正しく動作しないことがあります。ディスクを取り出して数時間放置してください。正常に動作するようになります。何時間たっても正常に動作しない場合は、インフォメーションセンターにご相談ください。

レンズについて

ディスクホルダーの内側にあるレンズには指を触れないでください。また、ホコリがつかないように、ディスクの出し入れ以外は必ずディスクホルダー(ふた)を閉じておいてください。レンズがよごれると、誤動作することがあります。

重いものを載せない

キャビネットを傷めたり、故障の原因となります。

ぶつけないように

持ち運ぶときは衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

キャビネットを傷めないために

表面にはプラスチックが多く使われています。殺虫剤など、揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。変質したり、塗料がはげる原因となります。

お手入れ

お手入れの際は、必ず差し込みプラグを抜いてください

ベンジンやシンナーでふかない

変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
化学ぞうきんをお使いになるときには、その注意書きにしたがってください

キャビネットは乾いた柔らかい布でふく

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。

お問い合わせ

(株)ソニー・コンピュータエンタテインメント・プレイステーションクリニック　(0438)37-1120

(株)ソニー・コンピュータエンタテインメント・インフォメーションセンター　(03)3475-7444

"PS"マークおよび"PlayStation"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。

©1995, 1996 Sony Computer Entertainment Inc. Printed in Japan